Manual de montagem

Versatik
Truck



O kit de alta performance da Tec

ATENÇÃO:

- As Medidas de Folga e os Desenhos deste Manual são para referência de montagem e podem sofrer modificações.
- Consulte sempre o Site para verificar as atualizações.
- Observar Dimensões Máximas de vidro recomendadas para cada modelo.
- Este Manual substitui todas as versões anteriores.

IMPORTANTE:

- Fazer a Instalação observando "Nível" e "Prumo" exatos, evitando torções e desalinhamentos que venham a comprometer o perfeito funcionamento. Se possível, utilizar Instrumentos de Medição de Precisão.
- Atenção para correta fixação do Trilho:


CORRETO!



- Garantir o esquadro de 90° do Trilho em relação ao Prumo do Sistema em toda extensão do vão.
- Checar ângulos a cada 50cm

ERRADO!

- Movimento da Porta comprometido!

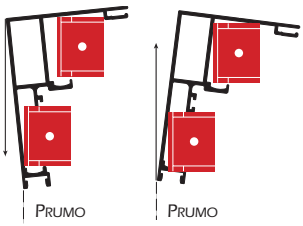

- A Montagem deve ser efetuada por um Profissional Qualificado com experiência em Instalações com Vidro Temperado.


ÍNDICE

FERRAMENTAS 5


VERSATIK TRUCK VT3 7
1 Folha Fixa e 2 Móveis

VERSATIK TRUCK VT6 17
2 Folhas Fixas e 4 Móveis


FERRAMENTAS

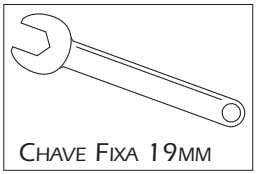


CHAVE FIXA 19MM

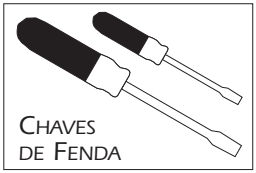


CHAVES
DE FENDA

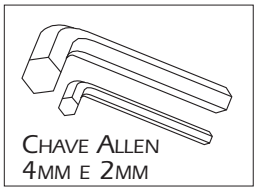

CHAVE ALLEN
4MM E 2MM

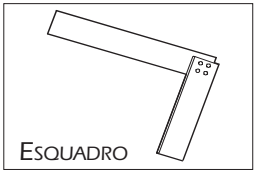


ESQUADRO

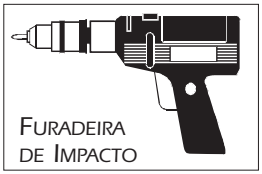


FURADEIRA
DE IMPACTO




BOMBA
DE SILICONE

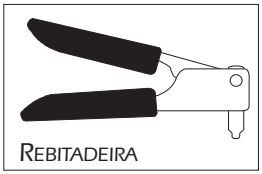

REBITADEIRA

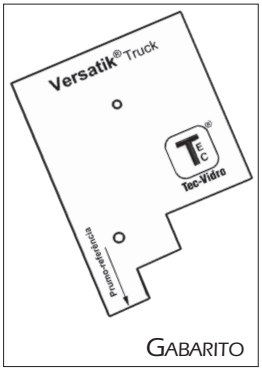


GABARITO

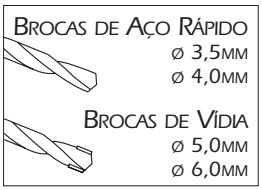


BROCAS DE AÇO RÁPIDO
Ø 3,5MM
Ø 4,0MM


BROCAS DE VÍDIA
Ø 5,0MM
Ø 6,0MM

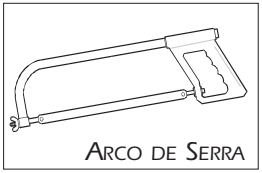


ARCO DE SERRA

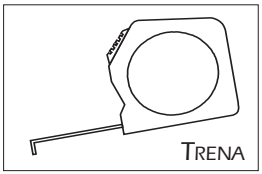

TRENA

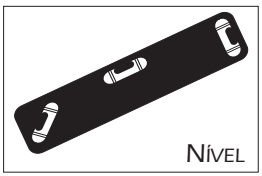

NÍVEL

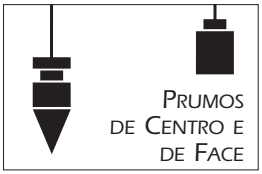

PRUMOS
DE CENTRO E
DE FACE










1 FOLHA FIXA E 2 MÓVEIS

VT3






IMAGEM ILUSTRATIVA

CONTEÚDO


ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO	DESENHO
A	01	PERFIL TRILHO	
B	01	PERFIL CAPA	
C	01	PERFIL GUIA	
D	02	PERFIL ARREMATE	
E	01	PERFIL "U" DE BASE	
F	02	PERFIL "U" 20MM	
G	02	PERFIL "U" DE VEDAÇÃO	
H	01	PERFIL INTERMEDIÁRIO DA CREMALHEIRA	
I	04	ROLDANA VERSATIK	
J	01	BATEDEIRA SUPERIOR TRUCK	
K	04	SUPORTE DE ALINHAMENTO	
L	02	CUNHA DE REGULAGEM	
M	02	BATEDEIRA RETA DE BORRACHA	
N	02	BATEDEIRA CURVA DE BORRACHA	
O	04	PARAFUSO CABEÇA PANELA Ø 3,9X32MM	

CONTEÚDO

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO	DESENHO
P	04	BUCHA S6	
Q	10	PARAFUSO CABEÇA CHATA Ø 3,5X22MM	
R	08	BUCHA S5	
S	02	CONJUNTO SUPORTE DA ROLDANA	
T	04	TRAVA DA CREMALHEIRA	
U	01	CONJUNTO ENGRENAGEM	
V	*	CREMALHEIRA	
W	01	ESCOVA DE VEDAÇÃO	
X	02	SUPORTE DA TRAVA DE SEGURANÇA	
XP	02	PARAFUSO CABEÇA CHATA PH INOX Ø 3,5X9,5MM	
Y	02	TRAVA DE SEGURANÇA	
Z	01	TRAVA DE SEGURANÇA PORTA INTERMEDIÁRIA VT - NYLON	


* CONFORME LARGURA DO VÃO

FURAÇÃO PARA ROLDANAS

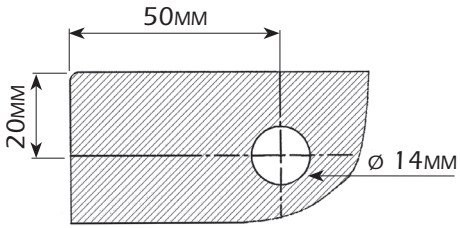


FOLGAS DOS VIDROS

FOLGAS DE ALTURA

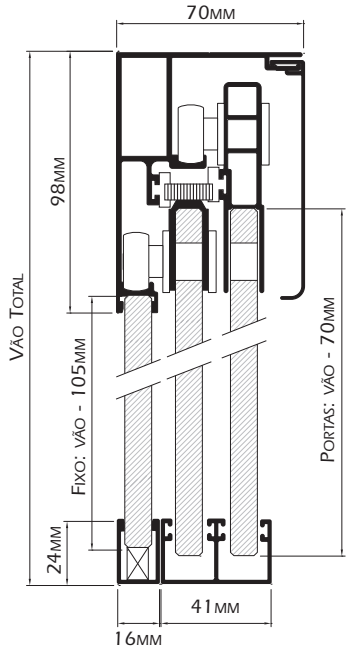

FOLGAS LATERAIS

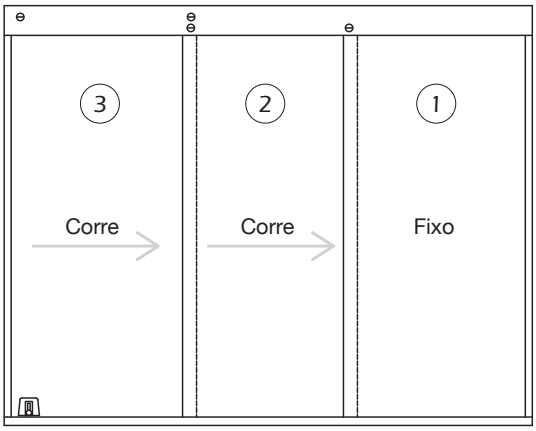


SEM FECHADURA: VÃO + 120MM, DIVIDIDO POR 3 PARA FIXO E PORTAS DE CORRER (LARGURA DAS TRÊS PEÇAS IGUAIS).

COM FECHADURA: VÃO TOTAL DIVIDIDO POR 3. DO RESULTADO ADICIONAR 120MM NA PORTA (3).

PESO MÁXIMO POR PEÇA DE VIDRO: 60KG.

LOCALIZAÇÃO

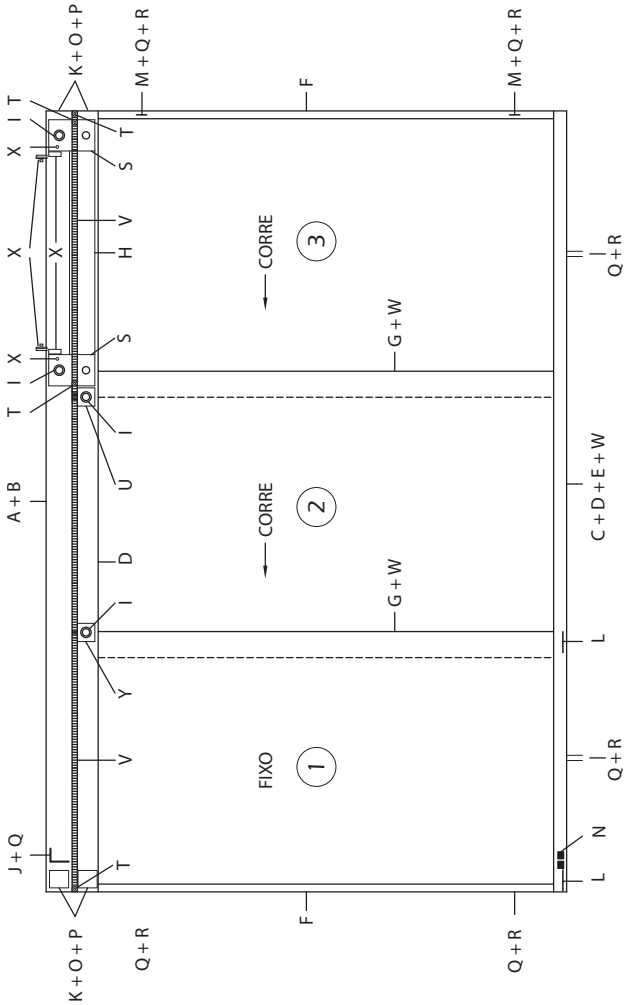


ATENÇÃO:

PARA VIDROS COM PESO ACIMA DE 40KG, RECOMENDAMOS O USO DE ROLDANAS ADICIONAIS.

SOLICITE AS FURAÇÕES ADICIONAIS DOS VIDROS, PARA EVITAR QUE ELE SEJA ENTREGUE SOMENTE COM OS FUROS INDICADOS NAS TABELAS STANDARD (PADRÃO).


CONSULTE EM NOSSO SITE - ESQUEMA PARA FURAÇÕES ADICIONAIS DO SISTEMA VERSATIK.

01 MONTAR PERFIL GUIA (C) + "U" DE BASE (E)

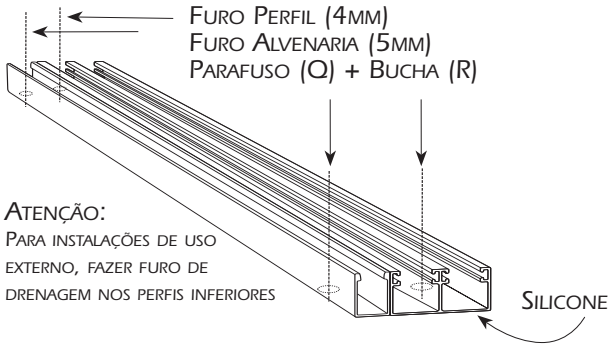


ATENÇÃO:
PARA INSTALAÇÕES DE USO EXTERNO, FAZER FURO DE DRENAGEM NOS PERFIS INFERIORES


02 MARCAR OS FUROS DOS SUPORTES DE ALINHAMENTO (K) USANDO O GABARITO ALINHADO COM O PERFIL "U" DE BASE (E) E FIXÁ-LOS

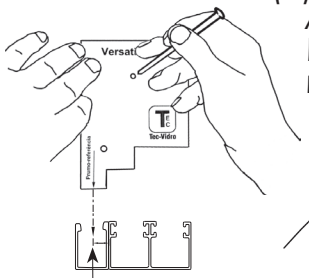


ALINHAMENTO:
CENTRO DO PERFIL

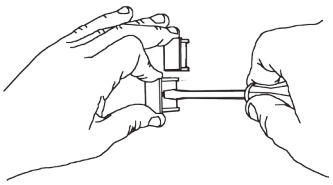


03 ENCAIXAR AS CREMALHEIRAS (V) NO TRILHO (A) EM TODA SUA EXTENSÃO COM ATENÇÃO PARA O ENCAIXE DAS PEÇAS

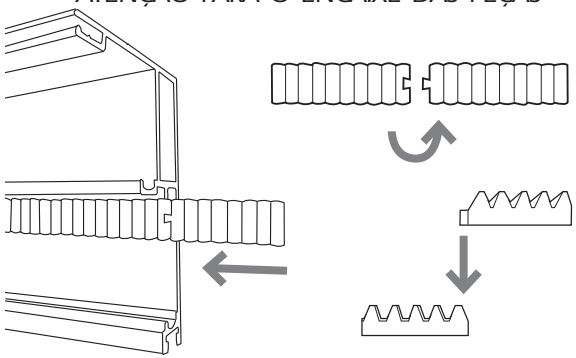


04 ENCAIXAR O TRILHO (A) NOS SUPORTES (K) E FIXÁ-LO NA PARTE SUPERIOR

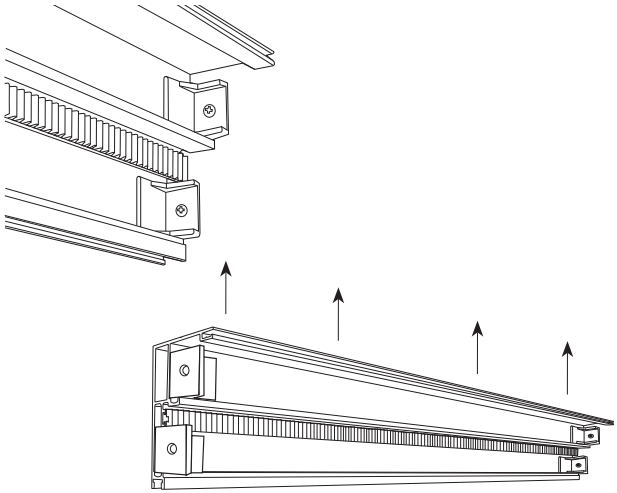


05 FIXAR O PERFIL "U" (F) NA PAREDE E COLOCAR O VIDRO FIXO TRAVANDO COM AS CUNHAS DE REGULAGEM (L)

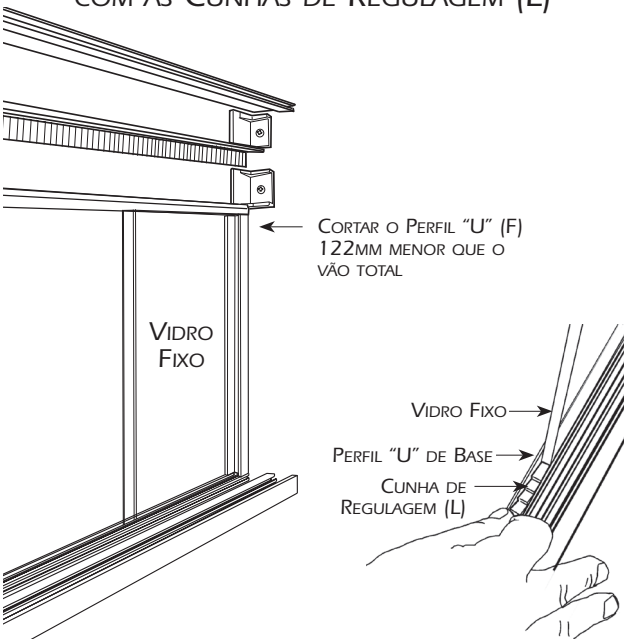


06 COLOCAR O PERFIL DE VEDAÇÃO (G) COM ESCOVA (W) E OS PERFIS DE ARREMATE (D)

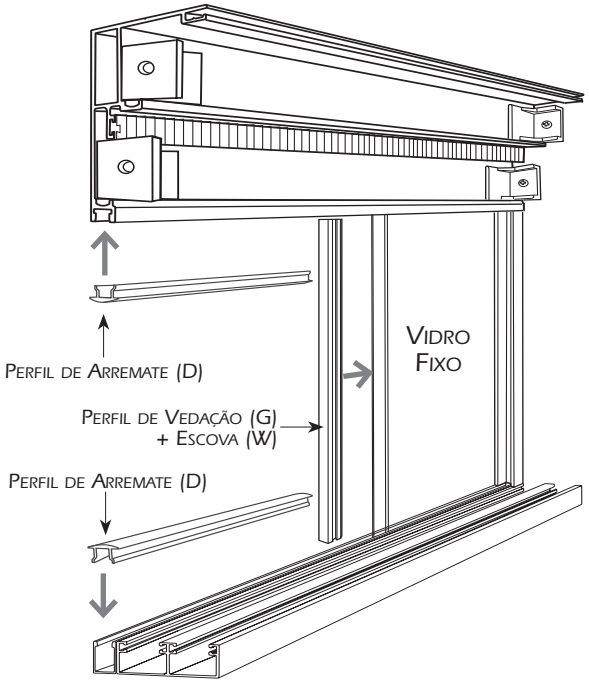



07 MONTAR AS ROLDANAS (I), A TRAVA DE SEGURANÇA (Z) E O CONJUNTO ENGRENAGEM (U) NA PORTA (2) E COLOCAR A PORTA MONTADA NA "PISTA BAIXA" DO PERFIL TRILHO (A), AJUSTÁ-LA E COLOCAR O PERFIL DE VEDAÇÃO (G) COM A ESCOVA DE VEDAÇÃO (W)

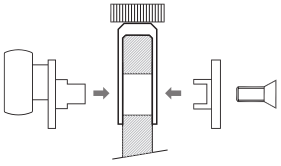

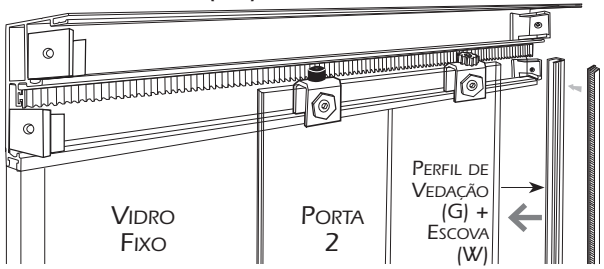


08 INSTALAR OS SUPORTES DAS ROLDANAS (S) NOS FUROS DA PORTA (3) E AJUSTAR O PERFIL INTERMEDIÁRIO DA CREMALHEIRA (H) ENTRE OS SUPORTES

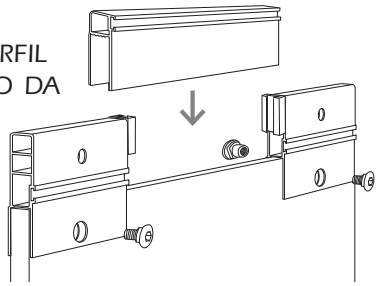

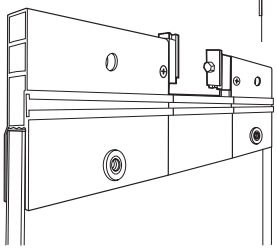


INSTALAR AS TRAVAS DE SEGURANÇA (X)+(XP)+ (Y) VOLTADAS PARA O CENTRO DO VIDRO NA PORTA (3)

09 ENCAIXAR AS CREMALHEIRAS (V) NOS SUPORTES (S) E NO PERFIL INTERMEDIÁRIO (H) DEIXANDO 10MM DE CADA LADO PARA COLOCAR A TRAVA DA CREMALHEIRA (T)

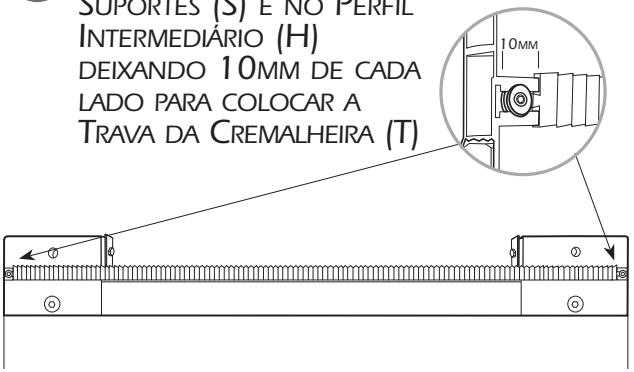


10 MONTAR AS ROLDANAS (I) NOS SUPORTES DA PORTA (3)

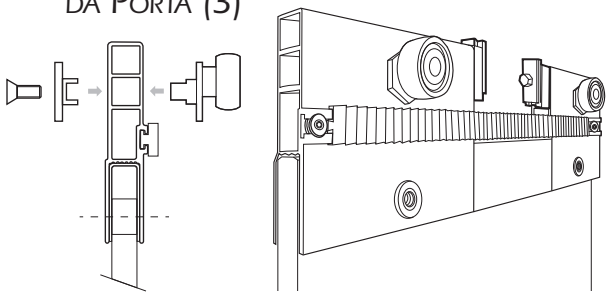


11 AJUSTE DOS TRANSPASSES:


MONTAR A PORTA 3 ALINHANDO COM A PORTA 2 E OS VIDRO FIXO (POSIÇÃO - ABERTO)

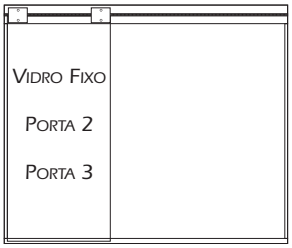


FECHAR O SISTEMA E VERIFICAR OS TRANSPASSES
AJUSTAR SE NECESSÁRIO

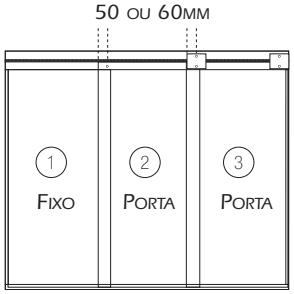


12 DETERMINAR A POSIÇÃO DE PARADA DAS PORTAS, FIXAR A BATEDEIRA SUPERIOR (J) E AS BATEDEIRAS INFERIORES (N) E AJUSTAR AS TRAVAS DE SEGURANÇA (Y) E (Z)

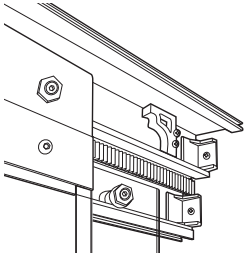


13 FIXAR O PERFIL "U" 20MM (F) PARA RECEBIMENTO DA PORTA (3) E COLOCAR AS BATEDEIRAS RETAS (M)

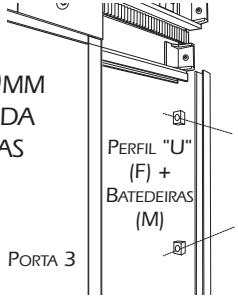

14 COLOCAR A CAPA (B)

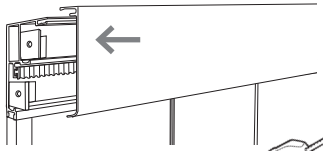

15 VEDAR TODA A PERIFERIA INTERNA
UTILIZE SILICONE ANTIFUNGO

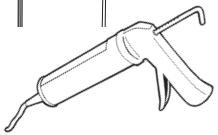

2 FOLHAS FIXAS E 4 MÓVEIS

VT6

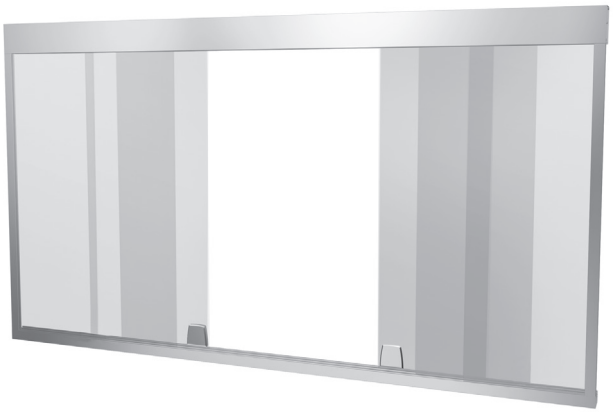











IMAGEM ILUSTRATIVA

CONTEÚDO


ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO	DESENHO
A	01	PERFIL TRILHO	
B	01	PERFIL CAPA	
C	01	PERFIL GUIA	
D	02	PERFIL ARREMATE	
E	01	PERFIL "U" DE BASE	
F	02	PERFIL "U" 20MM	
G	04	PERFIL "U" DE VEDAÇÃO	
H	01	PERFIL "H" DE VEDAÇÃO	
I	01	PERFIL INTERMEDIÁRIO DA CREMALHEIRA	
J	08	ROLDANA VERSATIK	
K	04	BATEDEIRA SUPERIOR TRUCK	
L	04	SUPORTE DE ALINHAMENTO	
M	04	CUNHA DE REGULAGEM	
N	04	BATEDEIRA CURVA DE BORRACHA	
O	04	PARAFUSO CABEÇA PANELA Ø 3,9X32MM	

CONTEÚDO


ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO	DESENHO
P	04	BUCHA S6	
Q	16	PARAFUSO CABEÇA CHATA Ø 3,5X22MM	
R	08	BUCHA S5	
S	04	CONJUNTO SUPORTE DA ROLDANA	
T	06	TRAVA DA CREMALHEIRA	
U	02	CONJUNTO ENGRENAGEM	
V	*	CREMALHEIRA	
W	01	ESCOVA DE VEDAÇÃO	
X	04	SUPORTE DA TRAVA DE SEGURANÇA	
XP	04	PARAFUSO CABEÇA CHATA PH INOX Ø 3,5X9,5MM	
Y	04	TRAVA DE SEGURANÇA	
Z	02	TRAVA DE SEGURANÇA PORTA INTERMEDIÁRIA VT - NYLON	

* CONFORME LARGURA DO VÃO


FURAÇÃO PARA ROLDANAS

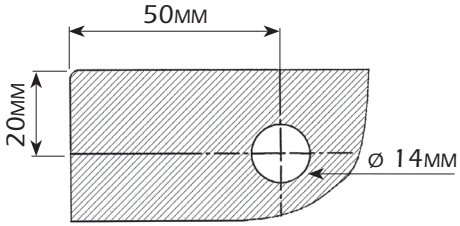

FOLGAS DE ALTURA

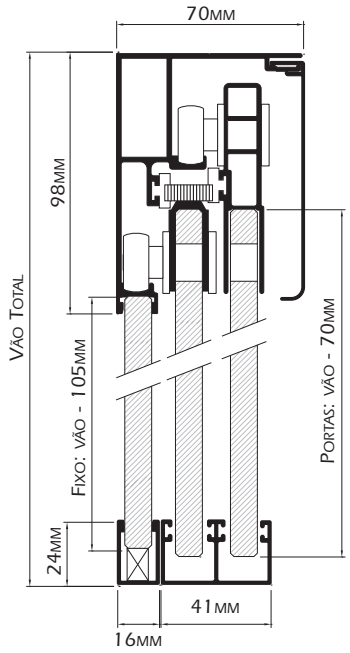


FOLGAS LATERAIS

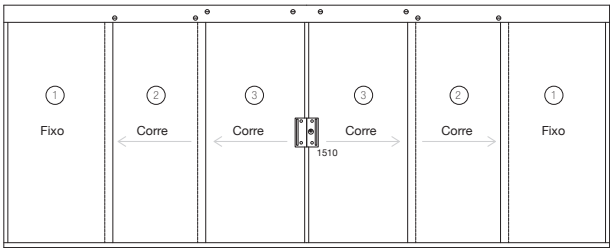

SEM FECHADURA: VÃO + 240MM, DIVIDIDO POR 6 PARA FIXO E PORTAS DE CORRER (LARGURA DAS SEIS PEÇAS IGUAIS).

COM FECHADURA: VÃO TOTAL DIVIDIDO POR 6. DO RESULTADO ADICIONAR 120MM NAS PORTAS CENTRAIS.

PESO MÁXIMO POR PEÇA DE VIDRO: 60KG.

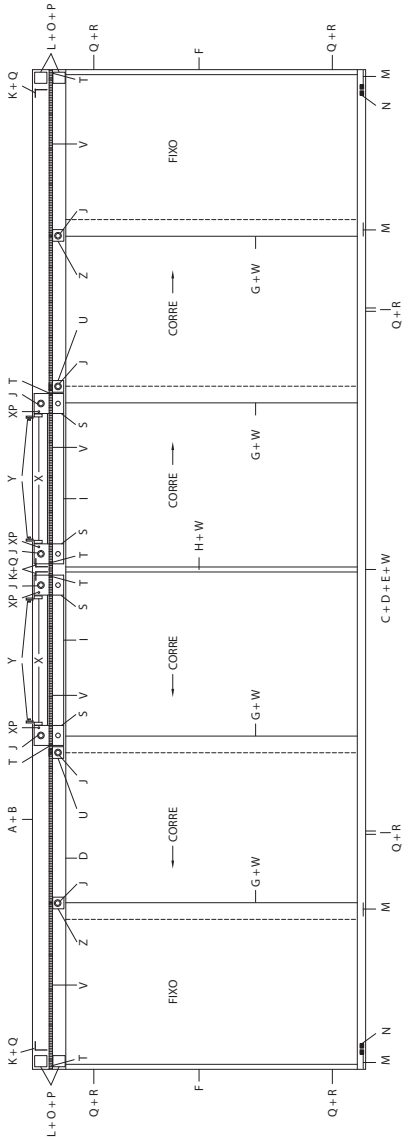


ATENÇÃO:

PARA VIDROS COM PESO ACIMA DE 40KG, RECOMENDAMOS O USO DE ROLDANAS ADICIONAIS.

SOLICITE AS FURAÇÕES ADICIONAIS DOS VIDROS, PARA EVITAR QUE ELE SEJA ENTREGUE SOMENTE COM OS FUROS INDICADOS NAS TABELAS STANDARD (PADRÃO).


CONSULTE EM NOSSO SITE - ESQUEMA PARA FURAÇÕES ADICIONAIS DO SISTEMA VERSATIK.

01 MONTAR PERFIL GUIA (C) + "U" DE BASE (E)

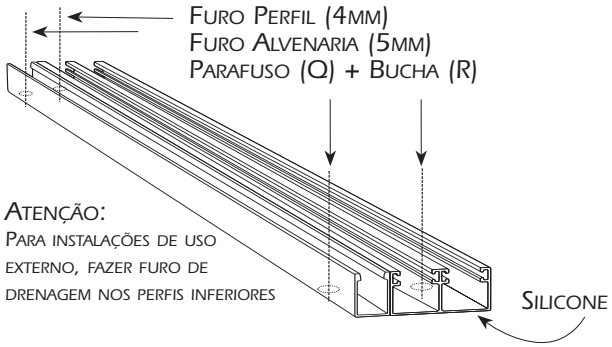


ATENÇÃO:
PARA INSTALAÇÕES DE USO EXTERNO, FAZER FURO DE DRENAGEM NOS PERFIS INFERIORES

02 MARCAR OS FUROS DOS SUPORTES DE ALINHAMENTO (L) USANDO O GABARITO ALINHADO COM O PERFIL "U" DE BASE (E) E FIXÁ-LOS

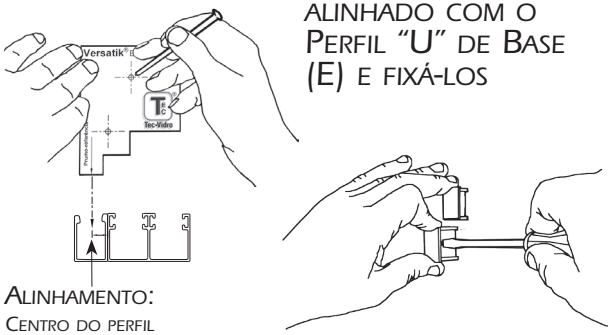


ALINHAMENTO:
CENTRO DO PERFIL


03 ENCAIXAR AS CREMALHEIRAS (V) NO TRILHO (A) EM TODA SUA EXTENSÃO COM ATENÇÃO PARA O ENCAIXE DAS PEÇAS

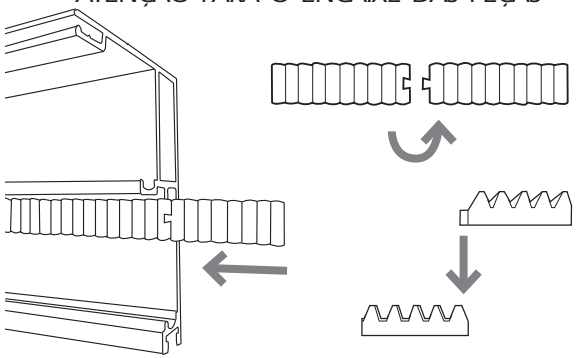


04 ENCAIXAR O TRILHO (A) NOS SUPORTES (L) E FIXÁ-LO NA PARTE SUPERIOR

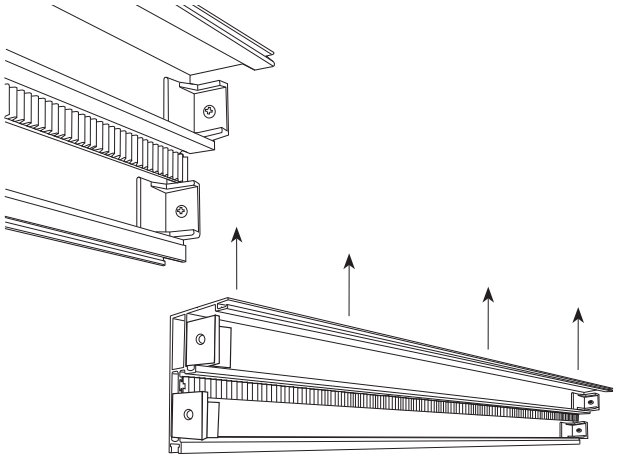


05 FIXAR OS PERFIS "U" (F) NAS PAREDES E COLOCAR OS VIDROS FIXOS TRAVANDO COM AS CUNHAS DE REGULAGEM (M)

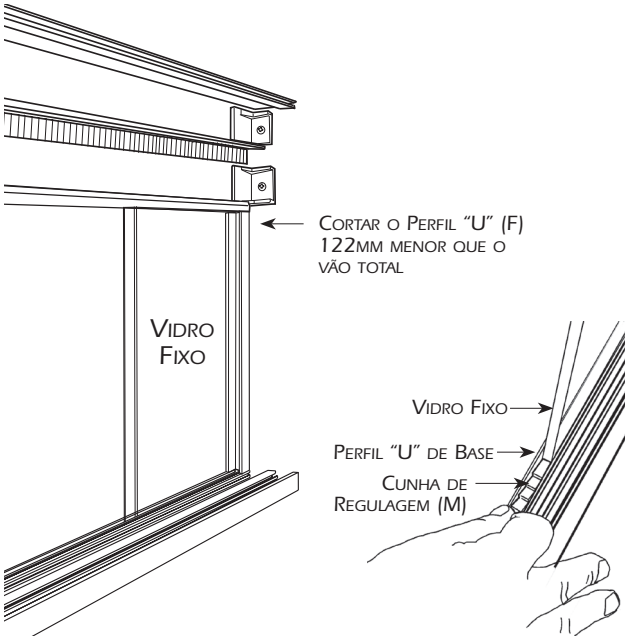


06 COLOCAR OS PERFIS DE VEDAÇÃO (G) COM AS ESCOVAS (W) E OS PERFIS DE ARREMATE (D)

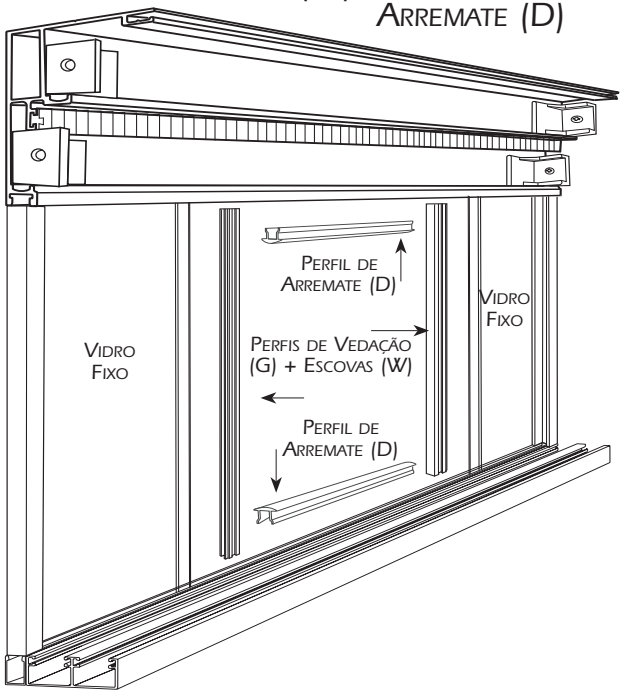


07 MONTAR AS ROLDANAS (J) A TRAVA DE SEGURANÇA (Z) E OS CONJUNTOS ENGRENAGEM (U) NAS PORTAS (2) E COLOCAR AS PORTAS MONTADAS NA "PISTA BAIXA" DO PERFIL TRILHO (A), AJUSTÁ-LAS E COLOCAR OS PERFIS DE VEDAÇÃO (G) E ESCOVAS (W)

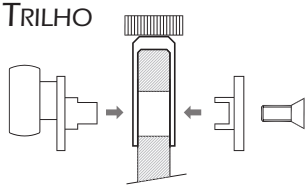

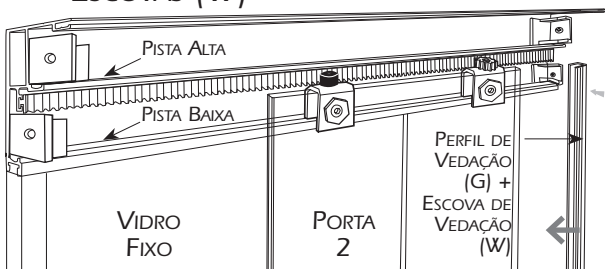


08 INSTALAR OS SUPORTES DAS ROLDANAS (S) NOS FUROS DAS PORTAS (3) E AJUSTAR OS PERFIS INTERMEDIÁRIOS DA CREMALHEIRA (I) ENTRE OS SUPORTES

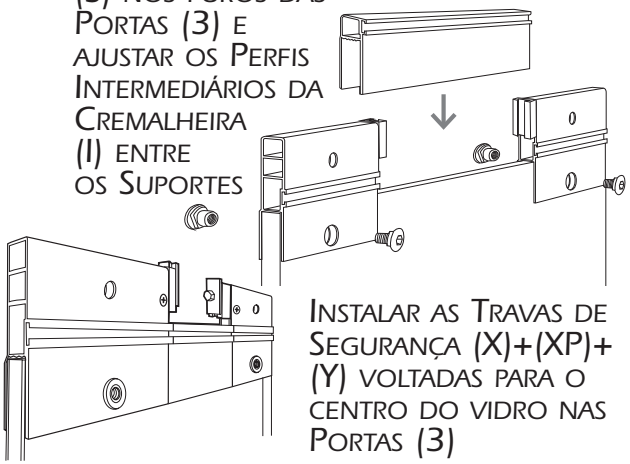


INSTALAR AS TRAVAS DE SEGURANÇA (X)+(XP)+(Y) VOLTADAS PARA O CENTRO DO VIDRO NAS PORTAS (3)

09 ENCAIXAR AS CREMALHEIRAS (V) NOS SUPORTES (S) E NOS PERFIS INTERMEDIÁRIOS (I) DEIXANDO 10MM DE CADA LADO PARA COLOCAR A TRAVA DA CREMALHEIRA (T)

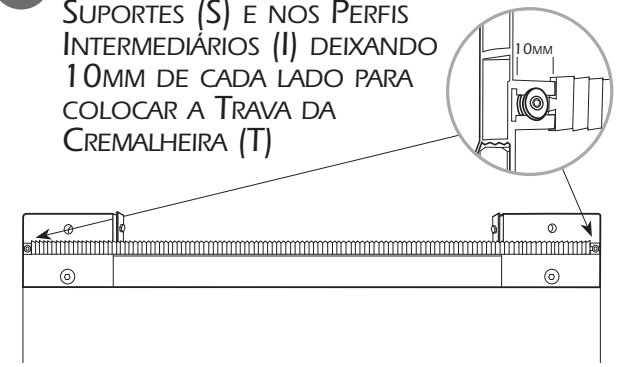


10 MONTAR AS ROLDANAS (J) NOS SUPORTES DAS PORTAS (3)

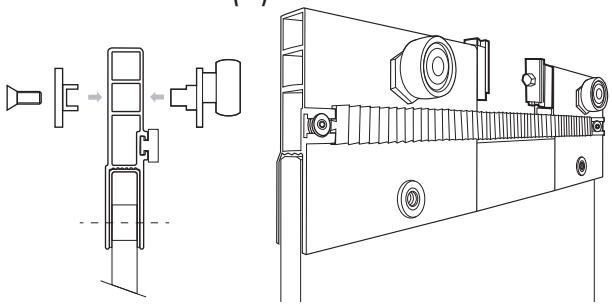


11 AJUSTE DOS TRANSPASSES:


MONTAR AS PORTAS 3 ALINHANDO COM AS PORTAS 2 E OS VIDROS FIXOS DE AMBOS OS LADOS (POSIÇÃO - ABERTO)

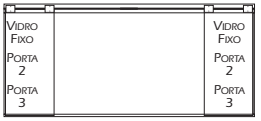


FECHAR O SISTEMA E VERIFICAR OS TRANSPASSES
AJUSTAR SE NECESSÁRIO
50 OU 60MM

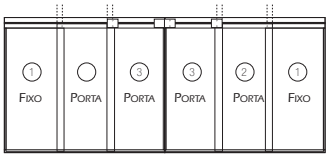


12 DETERMINAR A POSIÇÃO DE PARADA DAS PORTAS, FIXAR AS BATEDEIRAS SUPERIORES (K) E AS BATEDEIRAS INFERIORES (N) E AJUSTAR AS TRAVAS DE SEGURANÇA (Y) E (Z)

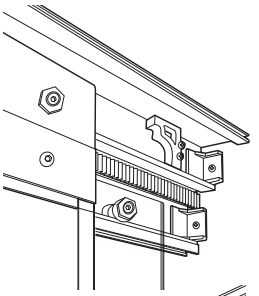

13 COLOCAR A ESCOVA DE VEDAÇÃO (W) NO PERFIL "H" DE VEDAÇÃO (H) EM UMA DAS PORTAS (3)

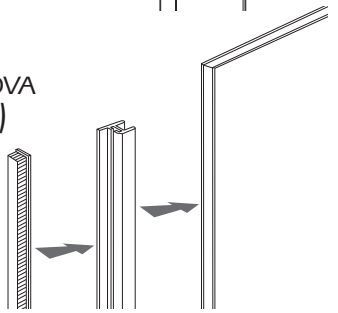

14 COLOCAR A CAPA (B)

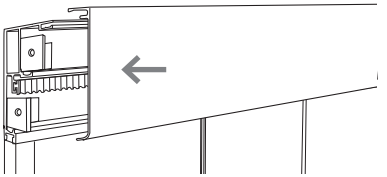

15 VEDAR TODA A PERIFERIA INTERNA
UTILIZE SILICONE ANTIFUNGO



- Kits para Box, Janelas, Varandas, Divisão de Ambientes e Engenharia

- Roldanas

- Perfis e Acessórios para Vidro Temperado

Alameda Vênus, 582
Distrito Industrial American Park Empresarial
CEP 13347-659 – Indaiatuba – SP
Tel.: (19) 3935-5454
tecvidro@tecvidro.com.br – www.tecvidro.com.br