
Folgas dos Vidros

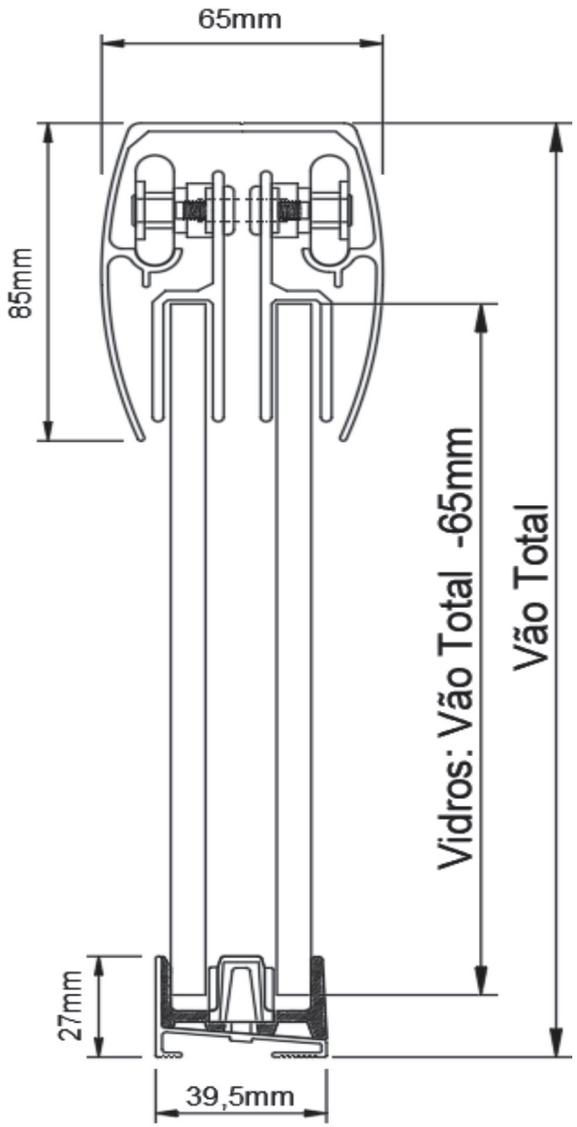


Conteúdo

Item	Quant.	Descrição	Desenho
A	01	Trilho Duplo	
B	01	Guia Inferior	
C	02	Perfil de Altura "U"	
D	02	Porta Toalha	
E	04	Roldanas c/ Fixadores p/ Vidro	
F	04	Batedeiras Amortecedoras	
G	01	Conjunto Guia Inferior	
H	02	Suporte Tipo L	
I	02	Parafuso Cabeça Panela ø 3,9x32mm	
J	02	Bucha Plástica S6	
K	02	Parafuso Autobrocante ø 4,2x13mm	
L	05	Parafuso Cabeça Chata PH AA ø 3,5x25mm	
M	05	Bucha Plástica S5	
N	05	Parafuso Cabeça Chata PH ø 4,2x45mm	
O	05	Bucha Plástica p/ Drywall FLY2	
P	02	Vidro Temperado	
Q	01	Chave Hallen	


Localização

Localização

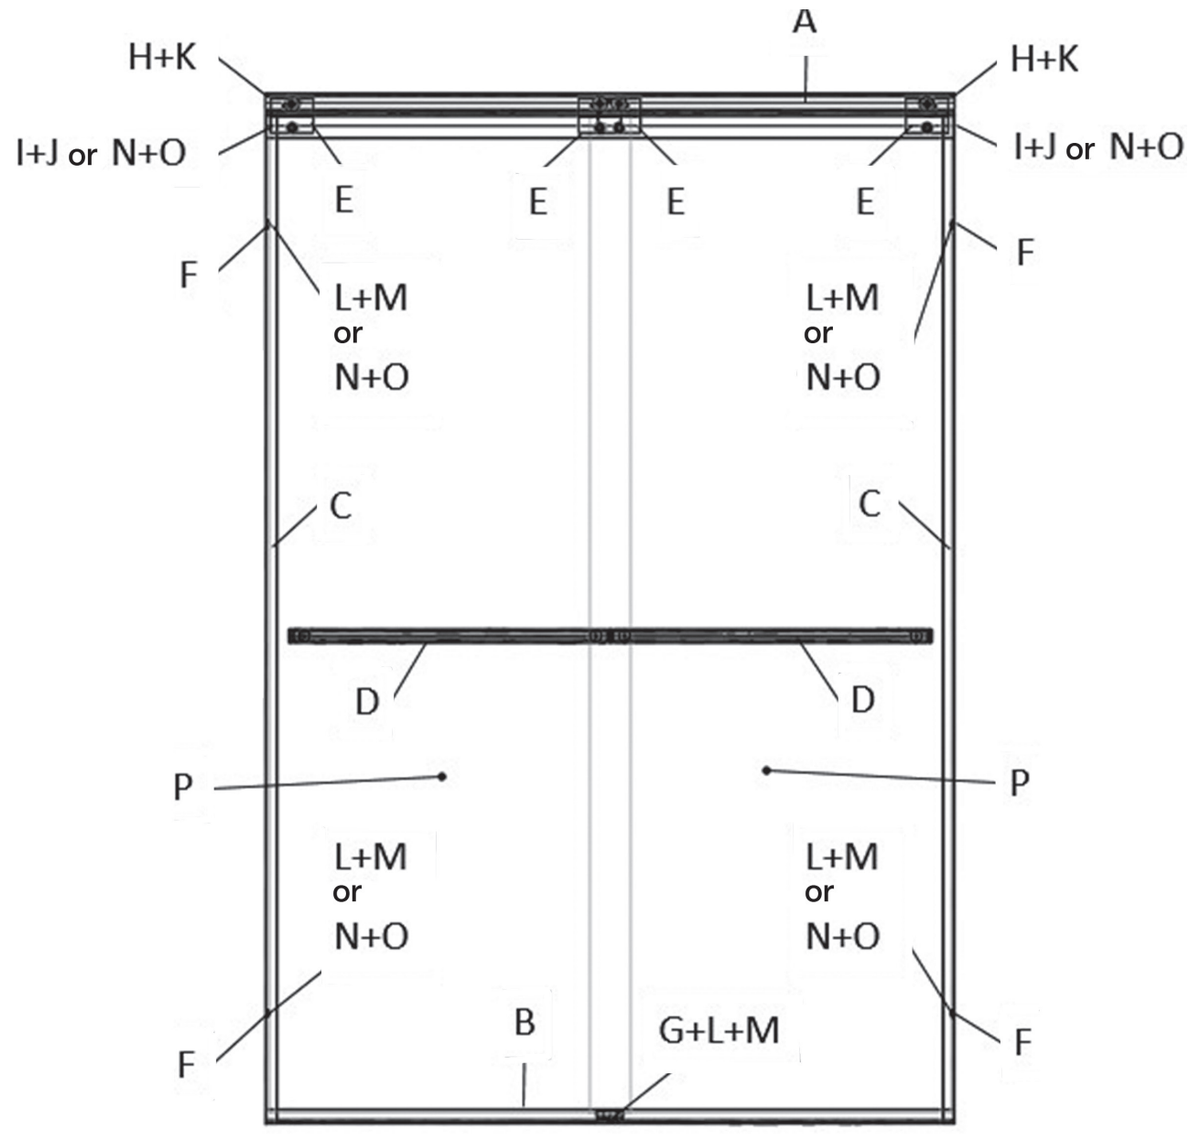


Montagem

01 Montar o Perfil Inferior (B) com a Guia de Nylon (G) centralizada

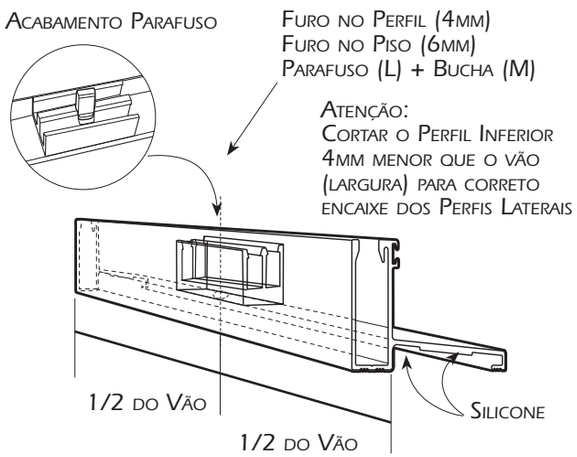


02 Cortar os Perfis Laterais (C) 40mm menor que a altura total do box. Verificar Prumo, parafusar conforme ilustração e colar as Batedeiras (F).

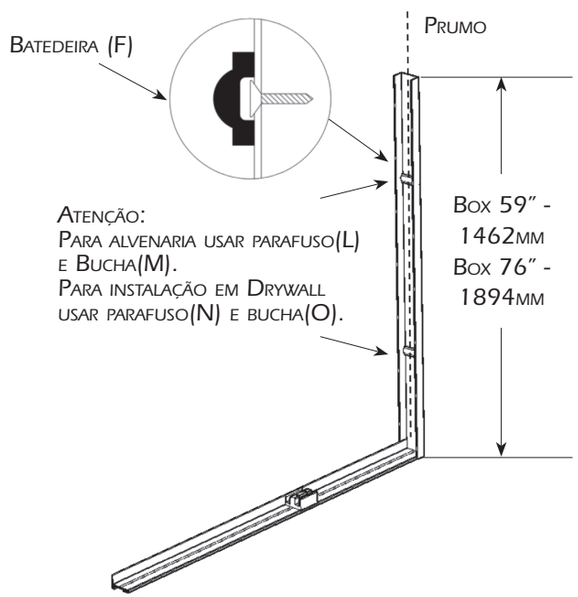


Montagem


03 Usando o Gabarito, fixar os Suportes "L" (H) para apoiar o Trilho (A)

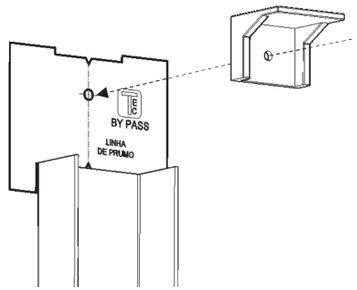

04 Colocar o Trilho sobre os Perfis Laterais (C) e apoiando no Suporte (H)
Importante: só parafusar o Trilho nos Suportes depois de instaladas as Portas.

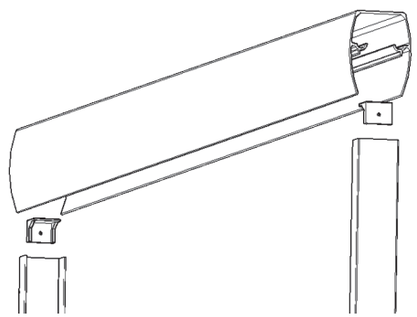


05 Montar as Roldanas nos vidros deixando a regulagem da roldana no ponto médio.
Importante: caso seja necessário acertar o esquadro dos vidros em relação ao vão proceder com a regulagem conforme ilustração.

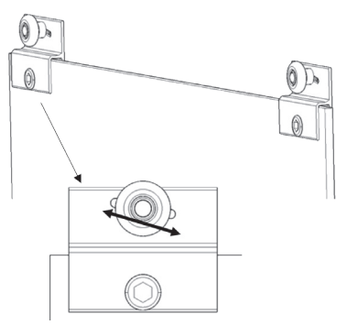


Montagem


06 Instalar as Portas uma de cada vez conforme ilustração

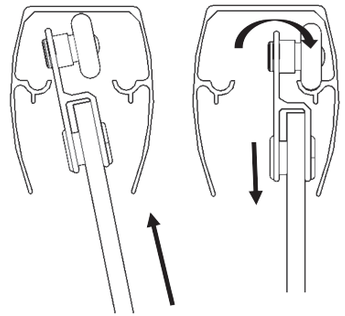


07 Instalar os Porta-Toalhas (D).

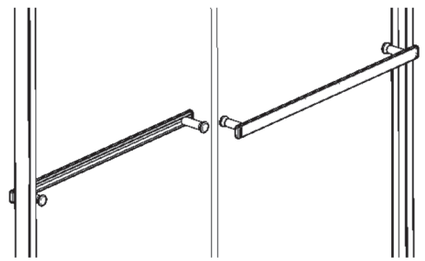

08 Parafusar com Autobrocante (K) o Trilho Superior nos Suportes.

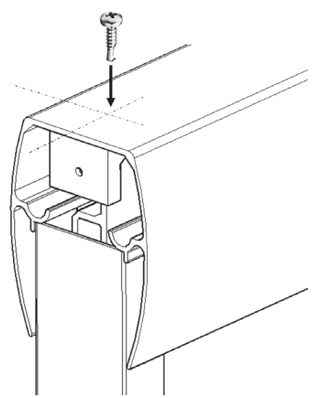

09 Vedar toda a periferia interna entre perfis e azulejo.
Utilizar silicone antifungo.

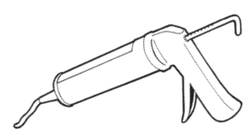

Kit Duetto

2 Folhas Móveis

DT1



APONTE A CAMERA DE SEU CELULAR PARA O QR CODE E ASSISTA O VÍDEO DE MONTAGEM

GRUPO TEC
Tradição em sistemas de alumínio